



ES

Preklopnik



ESL-L

Svjetleći  
Preklopnik




ESC

Preklopnik  
s ključem


Tip	Položaj	Oznaka za izvlačenje ključa
<b>A</b>	Stalni Lijevo - Desno	<b>U</b>
<b>CD</b>	Stalni Sredina - Desno	<b>V</b>
<b>CD/R</b>	Trenutni Sredina - Desno	<b>W</b>
<b>E</b>	Stalni Lijevo - Sredina - Desno	<b>X</b>
<b>E/RC</b>	Trenutni Lijevo - Desno	<b>Y</b>
<b>E/RD</b>	Stalni Lijevo Trenutni Desno	<b>Z</b>
<b>E/RS</b>	Stalni Desno Trenutni Lijevo	<b>J</b>

- 1 ●
- 2 ●
- 3 ●
- 2 ●
- 3 ●
- 4 ●
- 5 ●
- 6 ○

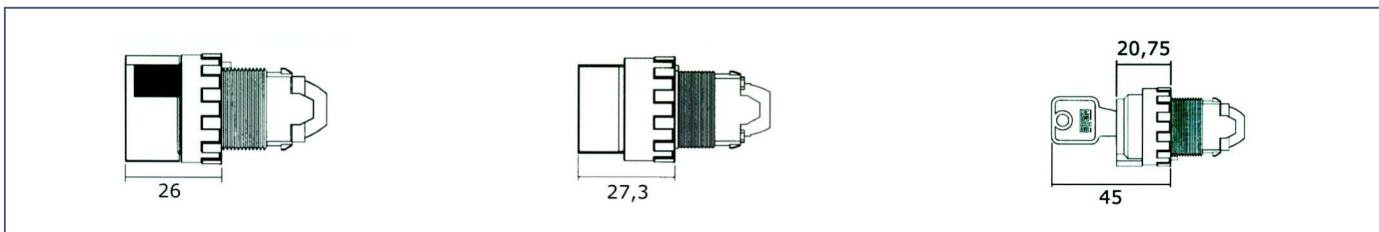

EM

Ručni  
preklopnik  
2 ili 4  
pozicije

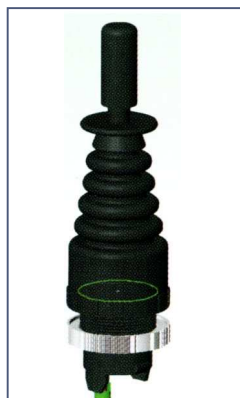

EMB

Ručni  
preklopnik  
s blokadom  
2 ili 4  
pozicije

Tip	Položaj	
<b>2F</b>	Dvopoložajni stalni	
<b>2R</b>	Dvopoložajni trenutni	
<b>4F</b>	Četveropoložajni stalni	
<b>4R</b>	Četveropoložajni trenutni	

